


ファームウェアアップグレード方法

誤って異なるシリーズのファームウェアに更新してしまったり、手順書と異なる手順を行った場合、正常動作せずレコーダーの故障の原因となります。ファームウェア更新前に必ずお手持ちのレコーダーの型番と更新手順書をご確認ください。

※アップグレード作業の前に、更新するファームウェアデータをお手持ちのUSBメモリに移すご準備をお願い致します。
(データがZIP圧縮されている場合には、あらかじめパソコン上で解凍し、ファイル内の更新データだけをUSBメモリに入れてください。)

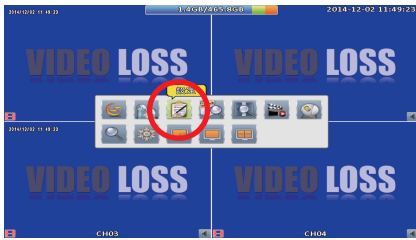


- [1] USBメモリ内に更新ファームを入れ、レコーダーへ挿入後設定画面を開きます。


左画像の **設定** をマウスで選んでください。



- [2] モニター上へ表示されたメニュー内の **システム設定** をクリックします。

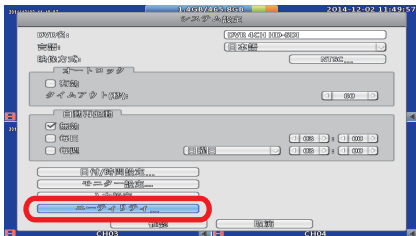


- [3] システム設定内の **ユーティリティ** をクリックします。

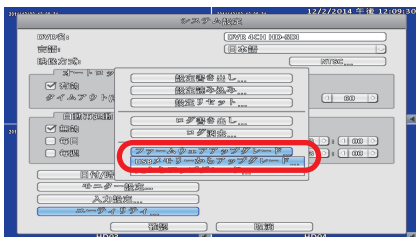


- [4] ユーティリティ内の **ファームウェアアップグレード** をクリックします。

必ず **USBメモリからアップグレード** を選んでください。
PCからアップグレードは、データ通信の性質上、失敗する可能性
(タイムアウト等)がございますので、ご使用にならないで下さい。

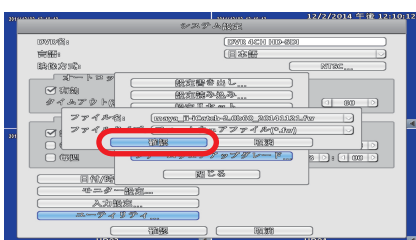

- [5] アップグレードを行うファームウェアのバージョンが表示されますので **確認** をクリックします。

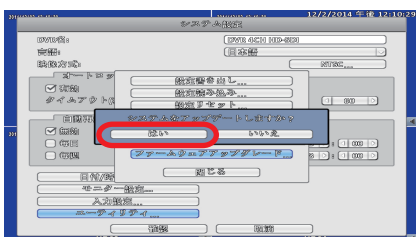

- [6] 「システムをアップデートしますか?」 と表示されますので **はい** をクリックします。



- [7] アップグレードが始まり、進行バーで状況を確認できます。
進行バーが100%に達すると更新作業完了です。

更新作業の完了後、録画機本体は **自動で再起動** を行います。

再起動中はレコーダー本体の電源を落としたり、
USBマウスやUSBメモリを抜く等の本体操作を行わないで下さい。